TFL

Technology for life

Manual de usuario

NDT2

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**
- Descripción general del equipo 5
- Accesorios 5

INICIO RÁPIDO **6**
- Función de las teclas principales 6
- Pantalla de inicio 6
- Acceso a las aplicaciones 7
- Modo de escritura 7

CONECTIVIDAD **10**
- Wi-Fi 10
- Bluetooth 11

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS **12**

INTRODUCCIÓN

Descripción general del equipo

Accesorios

Lista de empaque

Se incluyen los siguientes artículos en su caja de empaque:

- Tableta NDT2
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Manual del usuario
- Póliza de garantía

INICIO RÁPIDO

Función de las teclas principales

Descripción de la función de teclas:

Tecla de encendido (power)	• Presionar esta tecla durante algunos segundos para encender el equipo. • Durante el uso, presionar esta tecla para hacer aparecer la opción de apagar. • Durante el uso, presionar esta tecla para cerrar la pantalla.
Tecla de volumen (volume)	• Presionar esta tecla puede aumentar o disminuir el volumen del equipo.

Pantalla de inicio

Todas las aplicaciones del equipo se mostrarán en la pantalla del menú principal. Puede utilizar la aplicación, atajos y modo de-finido por el usuario para establecer el fondo de pantalla de su interface de la página de inicio.

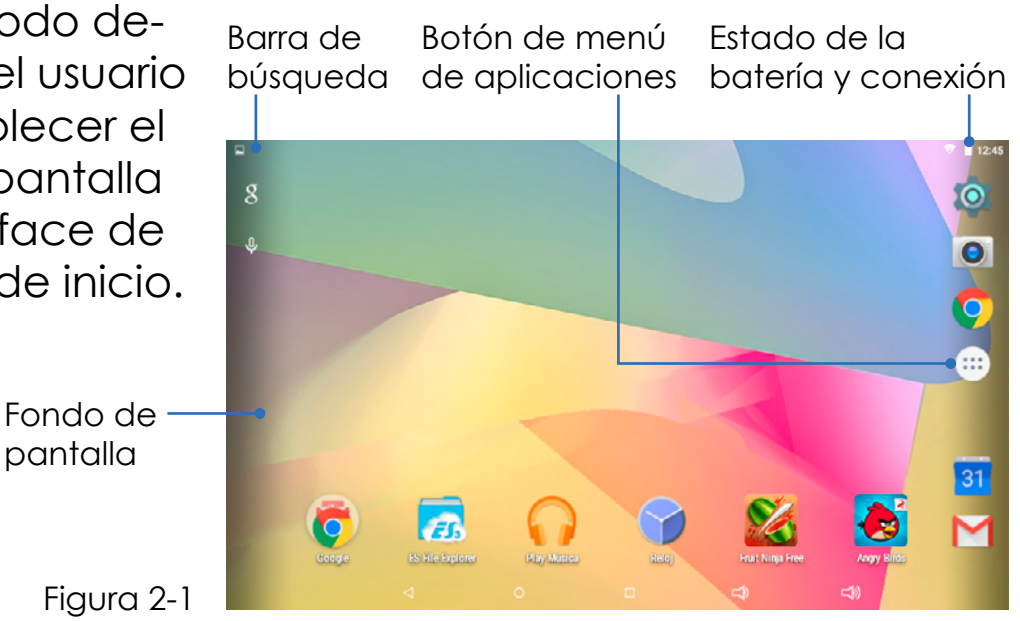

Figura 2-1

Acceso a las aplicaciones

Como abrir las aplicaciones de la Tableta:

1. Por favor, hacer clic en el menú de aplicaciones como se muestra en la Figura 2-2.
2. Seleccionar la aplicación que desea visitar.
3. Si desea salir de la interface del programa, presionar la tecla de retorno a la última interface, o presionar la tecla de la página de inicio para regresar directamente a la interface de la página de inicio.

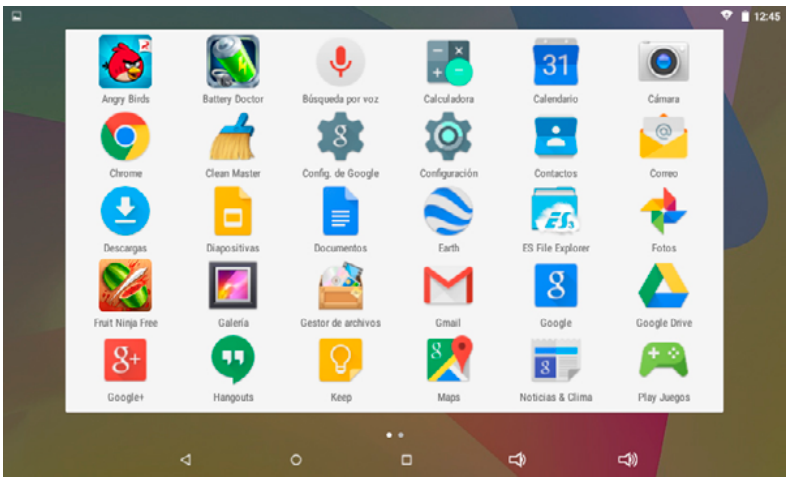

Figura 2-2

Modo de escritura

Utilizar el teclado de la pantalla

Cuando inicie el programa o seleccione la edición de texto que requiera el ingreso de caracteres o números, se mostrará el teclado de la pantalla. Se proporcionan los siguientes métodos de ingreso para seleccionar el teclado.

1. Teclado Android
2. Método de ingreso para terceros (el usuario puede instalarlos por sí mismo)

Seleccionar el método de ingreso que necesite utilizar

De acuerdo con los ajustes predeterminados, la tableta mostrará el teclado Android cuando desee ingresar caracteres.

1. Presionar la tecla de menú en la interface de la página de inicio, y después hacer clic en **ajustes**.
2. Hacer clic en idioma y teclado.
3. Todos los métodos de ingreso que ya están instalados en su tableta se mostrarán en la región de ajustes de texto.
4. Seleccionar el método de ingreso que desee.

Utilizar y cambiar el método de ingreso

1. En la interface de ingreso de caracteres, hacer clic en el icono de teclado debajo de la barra de estado, hasta que aparezca el menú de edición de texto.
2. Seleccionar el método de ingreso que necesite.

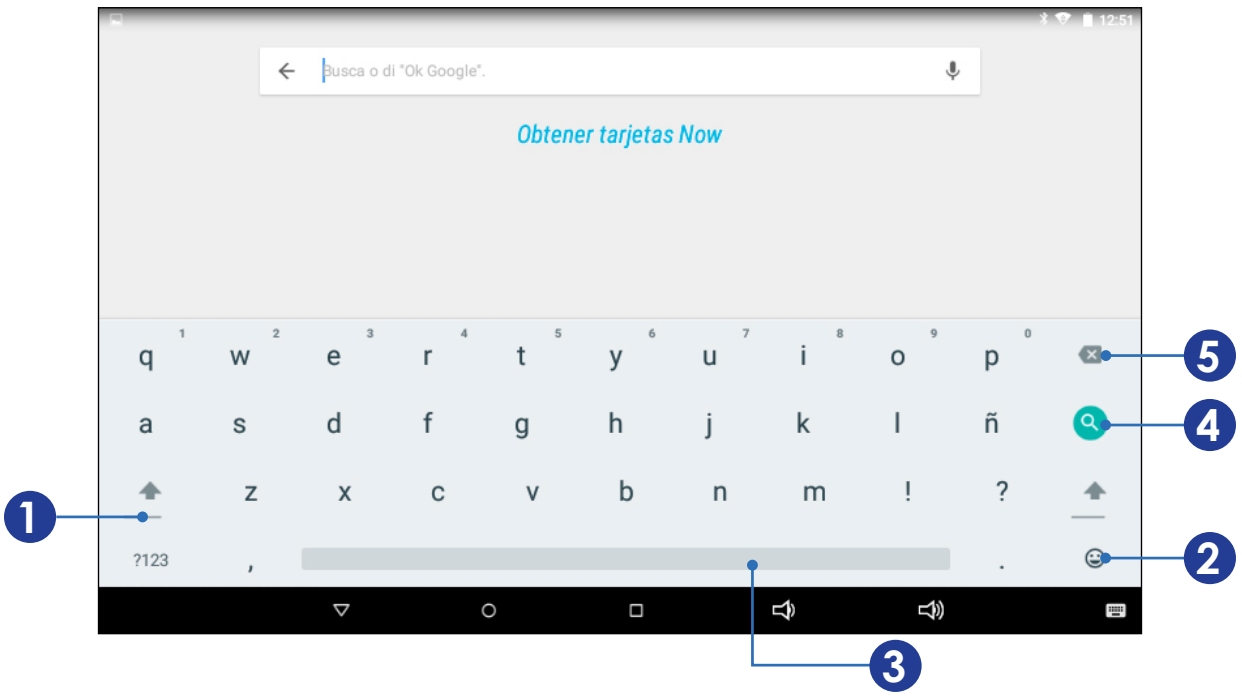

Figura 2-3

1	Cambiar ingreso de mayúsculas y minúsculas
2	Cambiar el modo de ingreso de caracteres y el modo de ingreso de símbolos/figuras
3	Hacer clic para insertar espacios
4	Hacer clic para buscar
5	Hacer clic y presionar para borrar caracteres a la izquierda del cursor

CONECTIVIDAD

Wi-Fi

Su tableta puede conectarse a la red Wi-Fi para conectar la operación:

1. Hacer clic en **Ajustes**:
2. Hacer clic en Wi-Fi y encender el Wi-Fi;
3. Después de abrir Wi-Fi, la red Wi-Fi buscada puede escanearse automáticamente desde el equipo en las ventanas que se encuentran al lado derecho.
4. Seleccionar la red Wi-Fi a la que requiere conectarse; si debe agregarse la contraseña, presionar la ventana de ingreso de contraseña e ingresar la contraseña correspondiente.
5. Hacer clic en **Conexión**.

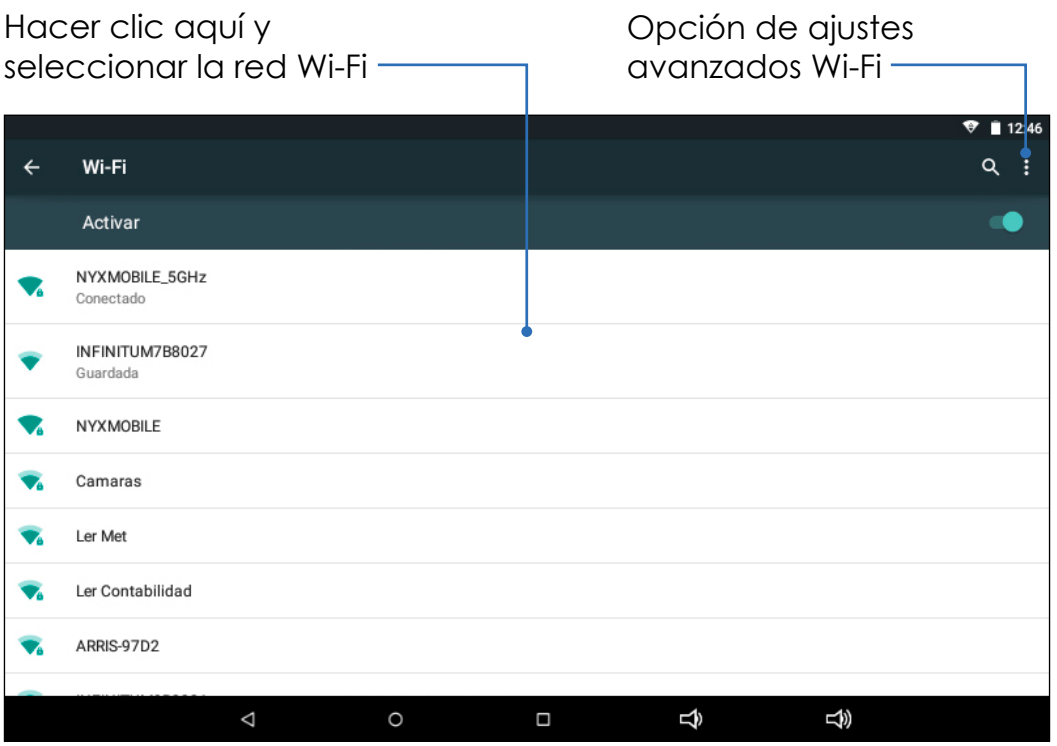

Figura 3-1

Bluetooth

Ventana de Bluetooth (Figura 3-2)

1. **Procedimiento de ajuste de ingreso de Bluetooth:** ajuste -> ajuste de Bluetooth, abrir el equipo Bluetooth
2. **Nombre del equipo:** puede cambiar al azar el nombre de su Bluetooth para su MID presionando la **tecla de Menú**.
3. **Visibilidad:** abrir esta función haciendo clic en el lugar para nombrar a su Bluetooth, lo cual indica que el Bluetooth de la tableta puede ser encontrado por otros equipos Bluetooth. El tiempo predeterminado de esta apertura es de 120 segundos.
4. **Escanear y buscar un equipo:** usted puede detectar el equipo al que se desea conectar al utilizar esta función.
5. **Bluetooth:** después de emplear el escáner para buscar el equipo, todos los equipos Bluetooth buscados por su tableta pueden mostrarse en esta función.

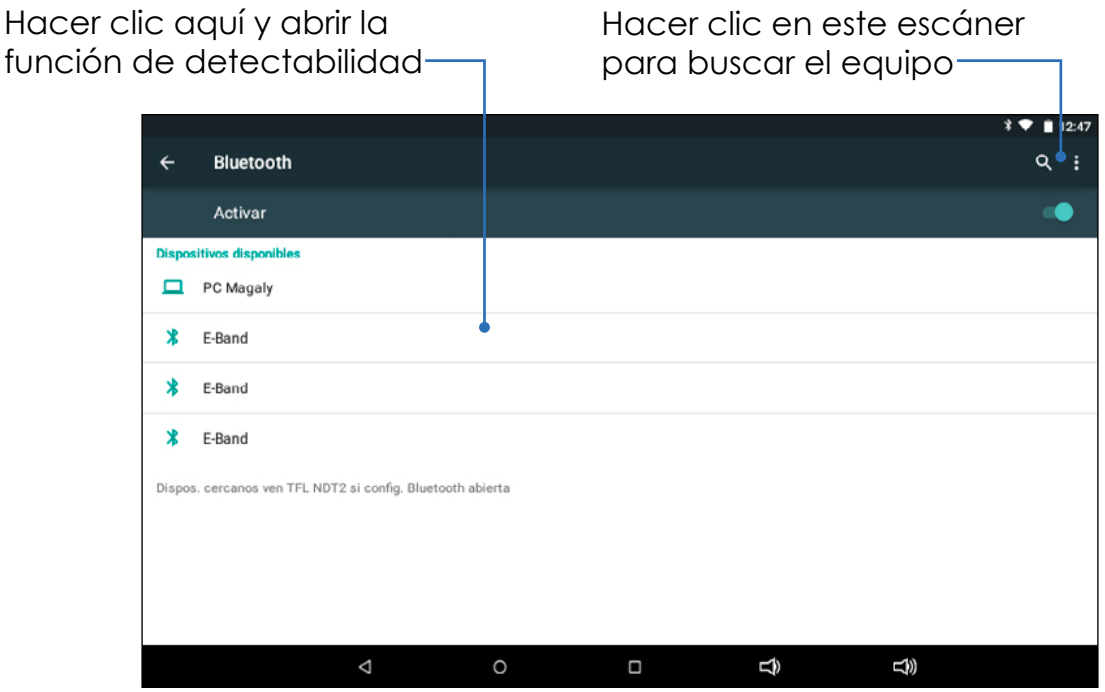

Figura 3-2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Inicio lento de la Tableta

Después de la actualización del sistema de la tableta, el arranque inicial requiere la instalación de las aplicaciones de software preinstaladas, y durante 2-3 minutos, inicia más rápidamente.

2. La Tableta no puede conectarse al Wi-Fi

- Asegurarse que el enrutador inalámbrico que proporciona los servicios de red funcione de forma adecuada.
- Asegurarse que la tableta y el modem inalámbrico se mantengan a cierta distancia, y donde no interfiera ninguna pared u obstáculo.
- Asegurarse que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.

3. La Tableta se siente caliente

Cuando están funcionando múltiples aplicaciones al mismo tiempo, o la pantalla está ajustada en el brillo máximo, o se está cargando, esta situación es normal.

4. El sistema no está ordenado y no funciona adecuadamente

La instalación de aplicaciones de terceros puede ocasionar la falla del sistema, y usted puede presionar el botón de reinicio para reiniciar el sistema.

5. No se puede crear una cuenta de correo electrónico o instalar aplicaciones

- Asegurarse que la red esté conectada adecuadamente a Internet.
- Asegurarse que la cuenta de correo electrónico esté ajustada adecuadamente.
- Asegurarse que la hora del sistema y la hora local sean compatibles.

Technology for life

Gracias por adquirir un producto TFL
¡DISFRUTALO!

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Technology for life